ZEMPER

Fiche technique
SPAZIO NANO

LML9250LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions

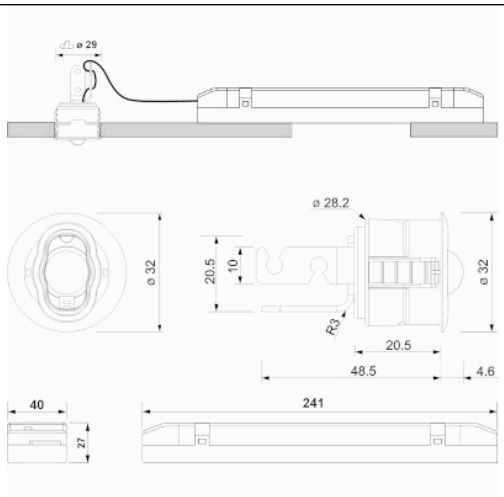

Système de contrôle: AutoTest

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<2.8W
Consommation mode permanent: 2.8 W
Consommation mode non permanent: 0.9 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 1XLEDS 3W
Flux lumineux en mode secours: 250 lm
Flux lumineux en mode permanent: 150 lm
Batterie: 3.2V-1.5Ah LFP

Classe: II
Mode: NP/P
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Lentille Ambiance
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,48KG

Courbe photométrique

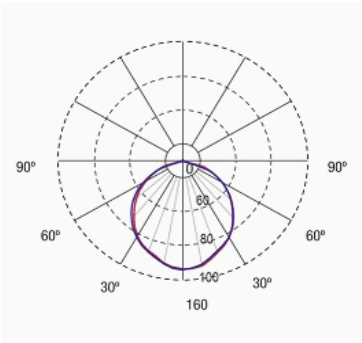

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	8,90 m	8,98 m
2,5 m	9,81 m	9,91 m
3,0 m	10,57 m	10,69 m
3,5 m	11,21 m	11,33 m

26/10/2023

ZEMPER
Fiche technique
SPAZIO NANO

LML9250LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont trois entrée de connexion réseau (L, L1, N) pour activer / désactiver la fonction permanente.
Ensemble composé d'un focus + équipement électronique avec batteries (luminaires autonomes).
Possibilité d'installation:

- Sur plafond suspendus.
- Plafond encastré (Plafonds à lattes) avec accessoire (inclus).
- Rail continu.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Entrée de télécommande qui permet:

- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

Données générales sur l'enveloppe