ZEMPER

Fiche technique
PFL

PFL3000LX

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

Dimensions

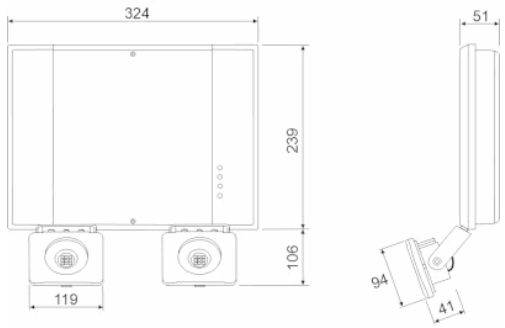

Système de contrôle: AutoTest

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certification: CE

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<3.0W
Consommation mode permanent: - W
Consommation mode non permanent: 3,0 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 2 x LEDS 20W
Flux lumineux en mode secours: 3300 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 2x(12.8V-3.0Ah LFP)

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: - %
Luminaire de Signalisation: -
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Verre
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

Enveloppe ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Finition: Blanc RAL9003

Poids: 5,51KG

Courbe photométrique

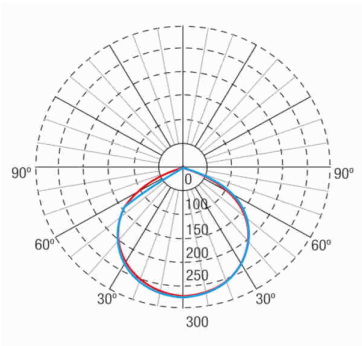

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	9,79 m	8,57 m
2,5 m	12,24 m	10,71 m
3,0 m	14,69 m	12,86 m
3,5 m	17,14 m	15,00 m

ZEMPER

Fiche technique
PFL

PFL3000LX

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:
- Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:
- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il a deux entrées latérales pré-marquées pour les presse-étoupes PG 11 (non inclus)
Deux spots réglables, horizontalement et verticalement.
Spécialement conçu pour couvrir de grandes surfaces et / ou hauteurs.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .
- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Entrée de télécommande qui permet:
- Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.
- Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.
- Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).
- Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).
- Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.
- Réinitialisation de l'état du luminaire.

Données générales sur l'enveloppe