

LAE9400LXP




Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM Tel. 051 / 800 210 belux@zemper.com

www.zemper.be

Photo

ARIAN



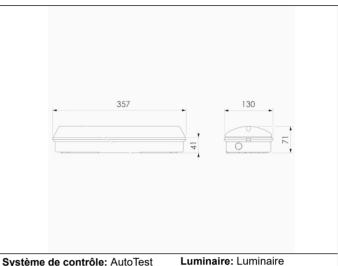

Système de contrôle: AutoTest

Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034 Certification: CE, ENEC



Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<3.8W Consommation mode permanent: 3.8 W Consommation mode non permanent: 0.9 W Température de fonctionnement: 0°C - 40°C

Lampe de secours: 12 x LED 0.5W Flux lumineux en mode secours: 390 lm Flux lumineux en mode permanent: 235 lm

Batterie: 3.2V-1.5Ah LFP

Classe: II Mode: NP/P

Facteur de puissance: - %Luminaire de Signalisation: -Température LED: 4000°K

Autonomie: 1 h Télécommande: Oui Temps de charge: 12 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate Diffuseur: Polycarbonate mat

Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui


IP/IK: IP65/IK10

Finition: Blanc RAL9003

Poids: 0,75KG

Enveloppe ATEX:

Courbe photométrique

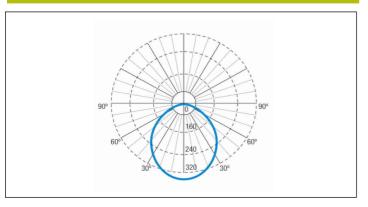

Interdistances

Hauteur d'installatio		
2,0 m	9,99 m	9,99 m
2,5 m	11,03 m	11,03 m
3,0 m	11,92 m	11,92 m
3,5 m	12,68 m	12,68 m



LAE9400LXP



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM Tel. 051 / 800 210 belux@zemper.com

www.zemper.be

Caractéristiques d'installation

Les luminaires permanents ont trois bornes de connexion réseau pour activer / désactiver la fonction permanente. Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage avec tube de surface

Il dispose de 3 entrées pré-marquées pour les presse-étoupes PG-11 (non inclus), pour un montage avec un tube de surface.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques .

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettez-vous au repos en l'absence de réseau.

Redémarrez en état d'urgence en l'absence de réseau.

Allumage en état d'urgence (moins de 24 heures de charge).

Test d'autonomie manuel et à distance. (plus de 24 heures de charge).

Programmation du jour et de l'heure pour effectuer les tests.

Réinitialisation de l'état du luminaire.

bonnees generales sur renveloppe							



LAE9400LXP



Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM Tel. 051 / 800 210 belux@zemper.com

www.zemper.be

Accesorios



