ZEMPER

Technische fiche
SPAZIO NANO

LML9250LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Foto

Afmetingen

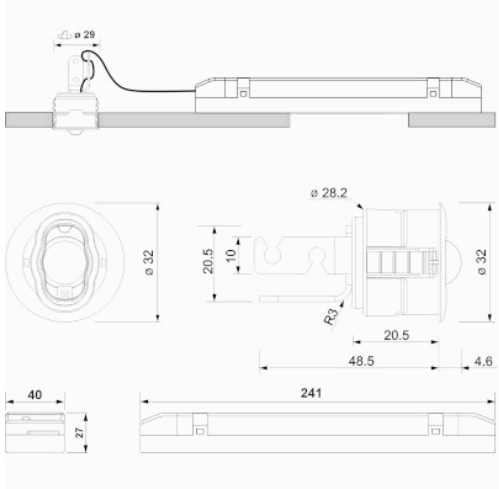

Controle systeem: Zelftest

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W
Verbruik permanente modus: 2.8 W
Verbruik niet -permanente modus: 0.9 W
Werking temperatuur: 0-40ºC
Noodverlichting: 1XLEDS 3W
Lichtstroom in noodmodus: 250 lm
Lichtstroom in permanente modus: 150 lm
Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP/P
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat
Diffuser: Lens antipaniek
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,48KG

Fotometrische curve

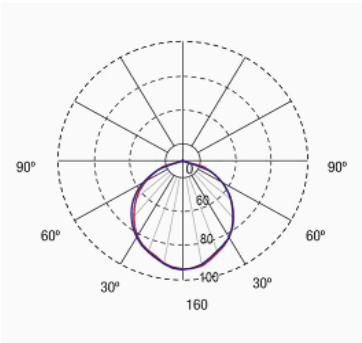

Tussenafstanden

Installatie hoogte		
2,0 m	8,90 m	8,98 m
2,5 m	9,81 m	9,91 m
3,0 m	10,57 m	10,69 m
3,5 m	11,21 m	11,33 m

26/10/2023

LML9250LXP

Baronstraat 122 - 8870 IZEGEM
Tel. 051 / 800 210
belux@zemper.com

www.zemper.be

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben drie netwerkingangen (L, L1, N) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur met batterijen (autonome armaturen).
Installatie in:

- Verlaagd plafond.
- Inbouwmontage (Lattenplafonds) met bevestigingsaccessoire (inbegrepen).
- Doorlopende rail.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft:

- Toestel onder spanning
- Batterijfout
- Toestel zonder spanning
- Toestel aan het testen

Microprocessorgestuurd armatuur dat periodieke en automatische tests uitvoert.

- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Afstandsbediening die het volgende mogelijk maakt:

- Stand-by zonder stroomvoorziening.
- Herstart in noodstatus zonder voeding.
- Ingeschakeld in noodstatus (meer dan 24 uur opladen)
- Handmatige en externe duurtest. (meer dan 24 opladen).
- Datum en tijd programmeren van de tests.
- Reset van de armatuurstatus.

Algemene Behuizinggegevens