ZEMPER

Ficha técnica
SPAZIO T-LED

LST3400LXP2

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Referencia Gráfica

Dimensiones

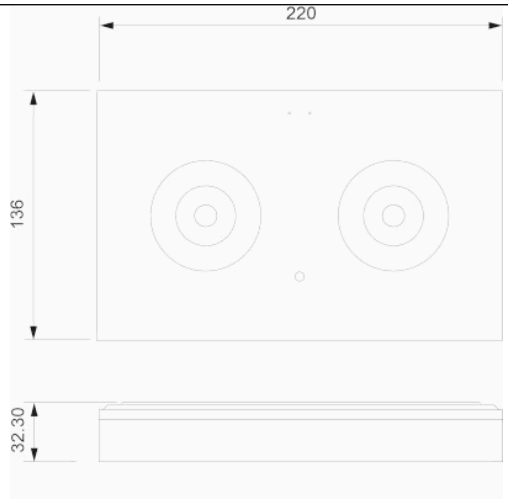

Sistema de Control: AutoTest

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<3.8W
Consumo modo permanente: 3.8 W
Consumo modo no permanente: 1.0 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 2XLEDS 3W
Lúmenes en emergencia: 400 lm
Lúmenes en permanencia: 240 lm
Batería: 3.2V-3.0Ah LFP

Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 2 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Lente Circular
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,58KG

Curva fotométrica

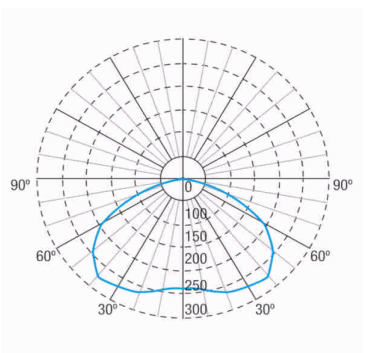

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	8,91 m	8,81 m
2,5 m	10,31 m	10,18 m
3,0 m	11,63 m	11,43 m
3,5 m	12,82 m	12,54 m

11/04/2024

ZEMPER

Ficha técnica
SPAZIO T-LED

LST3400LXP2

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación :
- Superficie techo/pared
- Empotrada techo

Posibilidad de conexión :
- Cableado empotrado

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
- Estado del circuito de carga de batería.
- Estado de batería (autonomía)
- Estado de función de emergencia
- Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.
- Test funcional cada 7 días
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Entrada de telemando que permite:
- Puesta en reposo en ausencia de Red.
- Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
- Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).
- Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).
- Programación de día y hora de realización de los test.
- Reset del estado de la luminaria.

Campos generales envolvente

Ficha técnica
SPAZIO T-LED

LST3400LXP2

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Accesorios

AMT0061

ACC. EMP. SPAZIO TOLEDO IP40 BLANCO TECHO

ABX0061

ACC. BANDE. EMP. SPAZIO TOLEDO BLANCO TRANSP

ABX1761

ACC. BANDE. EMP. SPAZIO TOLEDO BLANCO SERIG. FLECHA DCHA/IZQ

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color